

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.612.002.1 DU 8 JUILLET 1992

Système de balances à équilibre automatique TESTUT modèle 417 à indication du poids et du prix

(CLASSE III)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 65-407 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

FABRICANT

Société TESTUT, 855, rue de l'Horlogerie, 62401 Béthune.

CARACTERISTIQUES

Le système de balances TESTUT, modèle 417, est composé de balances TESTUT, modèle J417, ayant fait l'objet de la décision d'approbation de modèle n° 92.00.611.021.1 du 8 juillet 1992 (1).

10 balances au plus peuvent être connectées dans le même système. L'une de ces balances est désignée comme maître par l'adjonction d'un boîtier connecté sur sa sortie série.

Les enregistrements peuvent se faire sur n'importe quelle balance du système et sont mémorisés dans la balance maître.

Les balances sont identifiées par un numéro d'unité dans le système, compris entre 0 et 9, et programmable sur chaque balance.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Chaque balance du système porte sur sa plaque d'identification le numéro et la date d'approbation prévus dans la décision précitée (1).

Chaque balance porte de plus, à proximité de la plaque d'identification, une étiquette autoadhésive

portant le numéro et la date de la présente décision.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Nord-Pas-de-Calais et chez le fabricant.

REMARQUE

Le système de balances TESTUT modèle 417 objet de la présente décision peut être commercialisé sous les marques TESTUT, LEONARD ou sous d'autres marques.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de dix ans à compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXES

Notice descriptive.

Modèle d'étiquette auto-adhésive n° 5739.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGÉNIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

(1) Revue de Métrologie, juillet 1992, page 1008.

NOTICE DESCRIPTIVE

Système de balances
à équilibre automatique TESTUT
modèle 417

Le système de balances à équilibre automatique TESTUT à indication du poids et du prix modèle 417 est composé de :

- Un ensemble de 2 à 10 balances TESTUT modèle J417
- Des câbles de connexion reliant les balances dont un est équipé spécialement pour donner à l'une des balances le statut de "maître".

Les balances TESTUT modèles J417 diffèrent du modèle J410 approuvées par l'ajout de 4 touches V1 V2 V3 V4, d'un voyant CONX, d'une deuxième sortie série.

A la mise sous tension, chaque balance est identifiée comme maître ou esclave suivant qu'elle est équipée ou non du câble spécial. Si deux balances sont identifiées comme maître ou si aucune ne l'est, un message spécial signale un erreur d'intercommunication à chaque enregistrement et aucune transaction ne peut être enregistrée.

Si le système est correctement constitué, le voyant "CONX" de chaque balance est allumé.

Un numéro d'unité dans le système compris entre 0 et 9 est affecté par programmation à chaque balance (clé tournée, appuis sur 1, puis successifs sur touche V jusqu'à faire apparaître le message "UNITE" et tabulation du numéro par le clavier numérique). Le système ne peut fonctionner si deux numéros identiques ont été attribués.

La programmation des appels-prix est effectuée sur la balance maître.

En mode de fonctionnement normal, la balance maître interroge en permanence les balances du système l'une après l'autre et stocke en mémoire les informations enregistrées. Les totaux correspondants peuvent être ensuite demandés depuis l'une quelconque des balances.

Chaque balance peut être utilisée par plusieurs vendeurs qui doivent s'identifier en tabulant leur numéro d'identification.

En outre, les balances J417 peuvent être utilisées en tant que balance isolée (clé tournée, touche 0, répondre oui à l'option "isolée").


Si on sélectionne ensuite le mode "isolé/9-vendeurs" "NON", le fonctionnement est identique à celui de la balance J410.



■ N° 5739

SYSTEME DE BALANCES POIDS-PRIX TESTUT 417

Modèle d'étiquette

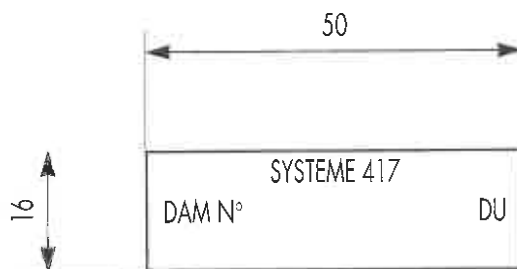

- Couleur fond argent mat
- Inscription univers 67.10 CLN H = 2,4 mm couleur noire
- Adhésif au dos 300 protection préféendu
- Centrage inscriptions sens horizontal et vertical.

